OPERATOR'S MANUAL

WALL CABINET

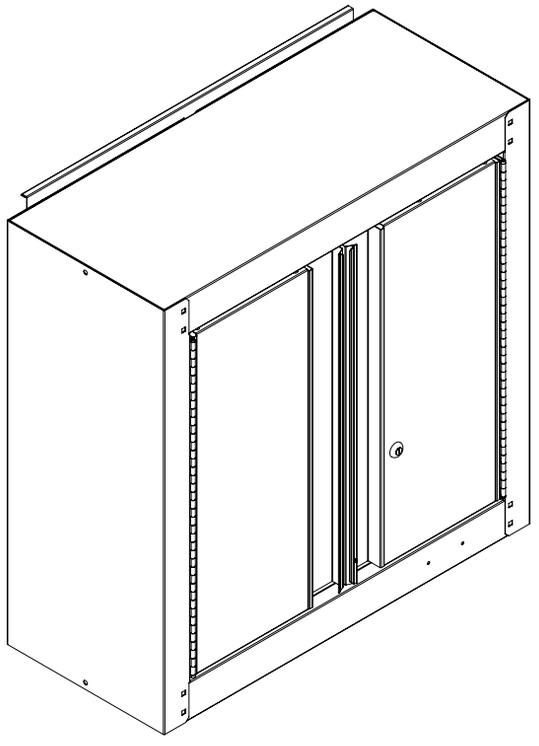

SERVICE PARTS

IN THE UNITED STATES CALL 1-800-833-4405 FOR SERVICE PARTS. Outside the United States call your local distributor. Please provide the Model Number when calling.

Locating Model # Information
Model numbers and other information required for service parts is located on a white label on the upper right hand corner of the unit.

CAPACITIES

- The maximum weight for each shelf should be no more than 40 lbs. (evenly distributed).
- The maximum product weight including contents should be no more than 100 lbs.

MAINTENANCE

- Periodically the surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- Auto wax will preserve the unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.

SAFETY

DANGER ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.

WARNING ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

DANGER ⚠

- **DO NOT** stand on this product. You may fall which may cause personal injury.
- **DO NOT** mount this product on a truck bed or any other moving object. This may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT** step on the shelves. You may fall which may cause personal injury.

WARNING ⚠

- Use appropriate safety equipment when using power and hand tools. Failure to do so may cause personal injury or product damage.
- Use adequate manpower when assembling and moving this unit. Failure to do so may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT** alter this product in any manner. This may cause product damage or personal injury.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an un-level surface, which may cause personal injury or product damage.
- Cabinet MUST be attached to a stud in a wood frame wall. Failure to do so may cause personal injury or product damage.
- Hardware is provided for wood frame wall use only. Concrete or other surfaces will require other hardware (not provided). Use appropriate hardware per your local building codes. Failure to do so may cause personal injury or product damage.

CAUTION

- Appropriately secure this product before moving it with a forklift.

HARDWARE

TOOLS REQUIRED:
Socket Wrench
7/16" Deep-well Socket
Square
Cross-tip Screwdriver
Drill
1/8" Drill Bit
Level

HARDWARE INCLUDED:

1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 10)

1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 18)

11/32" Washer (Qty: 10)

1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 28)

#8 - 32 x 3/8" Pan Head Screw (Qty: 10)

5/32" Hex Key (Qty: 1)

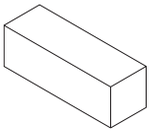
Spacer Block (Qty: 1)

Magnet (Qty: 2)

Snap Grommet (Qty: 1)

CARTON CONTENTS

A. Side Panel
B. Top
C. Back Panel
D. Shelf
E. Door Left
F. Door Right
G. Bottom
H. Mounting Bracket

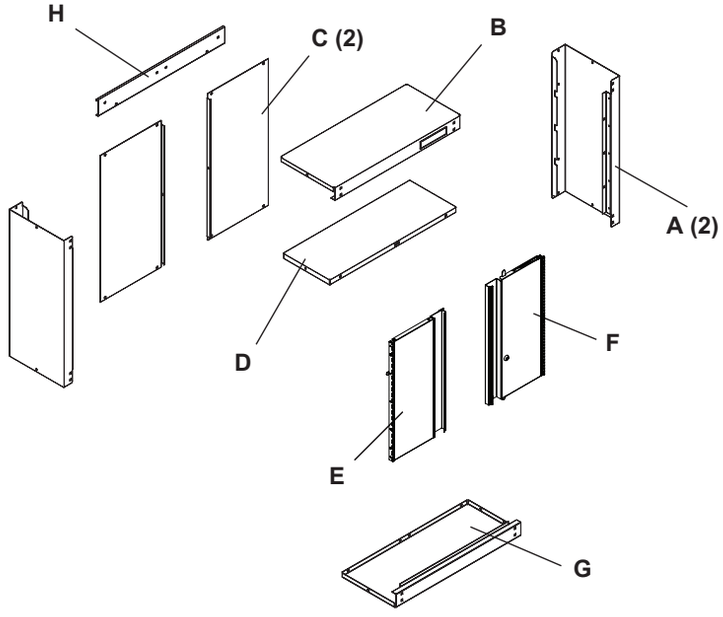

ASSEMBLY

1

Items Needed:
1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 2)
1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 2)
Back (Qty: 2)

Process:
- Place (2) Backs with flanges up as shown. (Use packaging material to prevent scratches.)
- Assemble (2) Backs, using (2) 1/4-20 x 3/4" Button Head Screws, and (2) 1/4-20 Serrated Flange Nuts through flanges.
- Finger tighten.

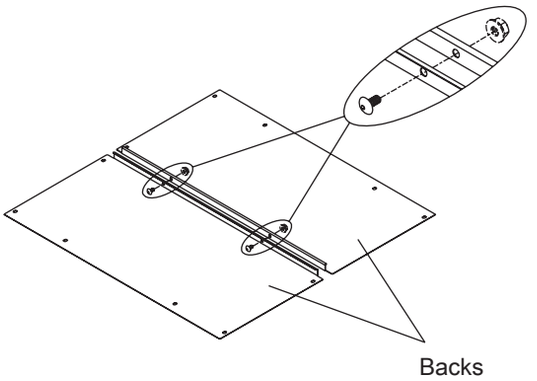

Figure 1

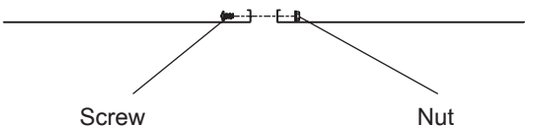

Figure 1.1

2

Items Needed:
1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 4)
1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 4)
Side (Qty: 2)

Process:
- Attach (2) Side Panels using (4) 1/4-20 x 3/4" Button Head Screws, and (4) 1/4-20 Serrated Flange Nuts nuts in middle holes of each side.
- Finger tighten.

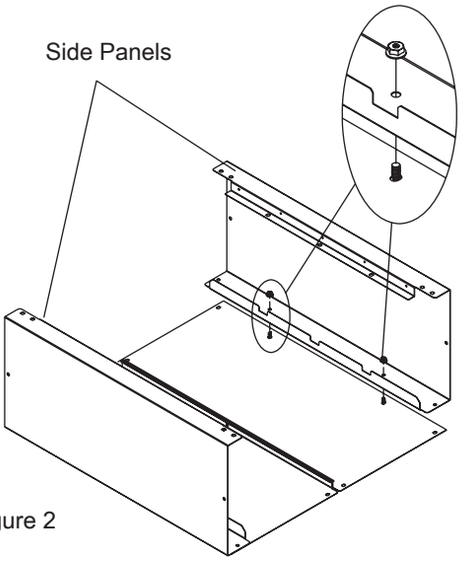

Figure 2

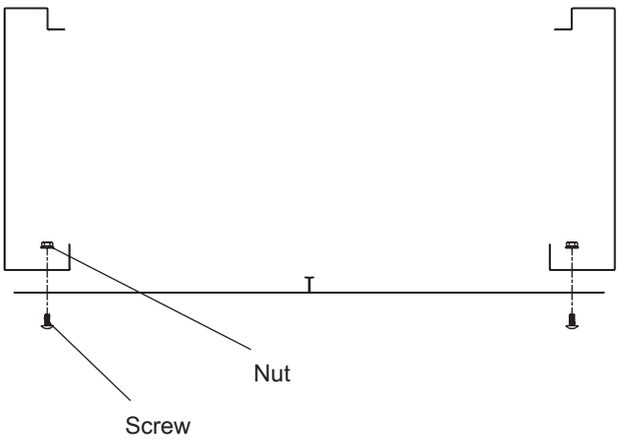

Figure 2.1

3

Items Needed:
1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 4)
1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 6)
11/32" Washer (Qty: 4)
1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 10)
Top (Qty: 1)

Process:
- Insert bottom into one end of assembly and attach using (4) 1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt , (6) 1/4-20 x 3/4" Button Head Screws, (4) 11/32" Washer and (8) 1/4-20 Serrated Flange Nuts.
- Finger tighten.

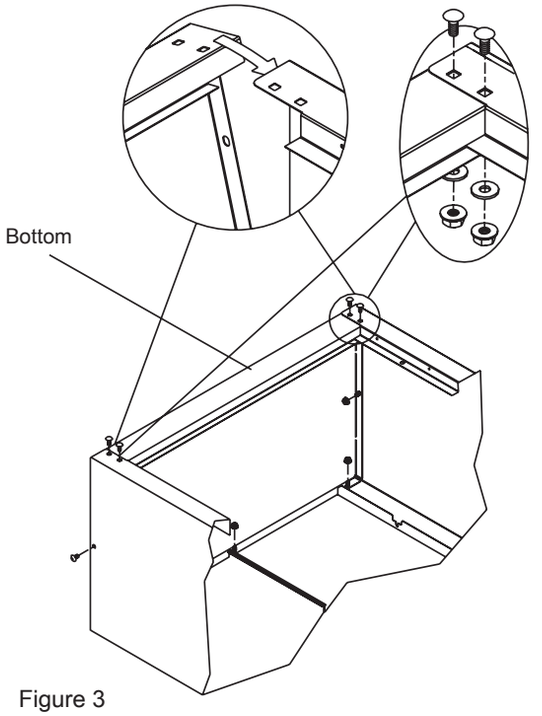

Figure 3

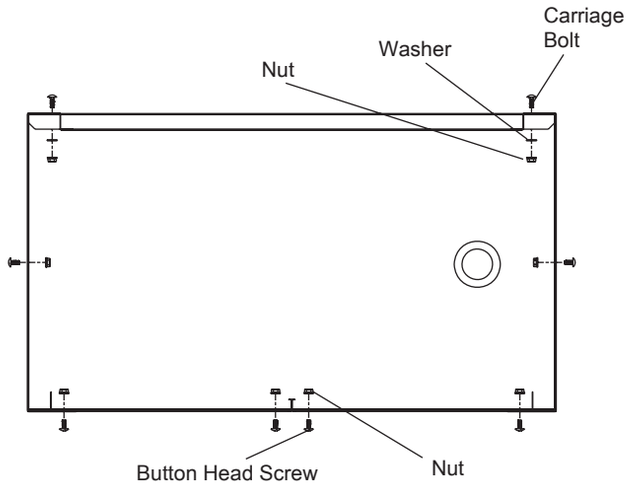

Figure 3.1

4

Items Needed:
1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 2)
11/32" Washer (Qty: 2)
1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 2)
Shelf (Qty: 1)

Process:
- Place the cabinet in its upright position.
- Insert Shelf from top of unit.
- Place back of shelf in desired mounting location in the back of unit, and rotate into place as shown.
- Attach using (2) 1/4-20 x 5/8" Carriage Bolts, (2) 11/32" Washers, and (2) 1/4-20 Serrated Flange Nuts in square mounting holes as shown.
- Finger tighten.

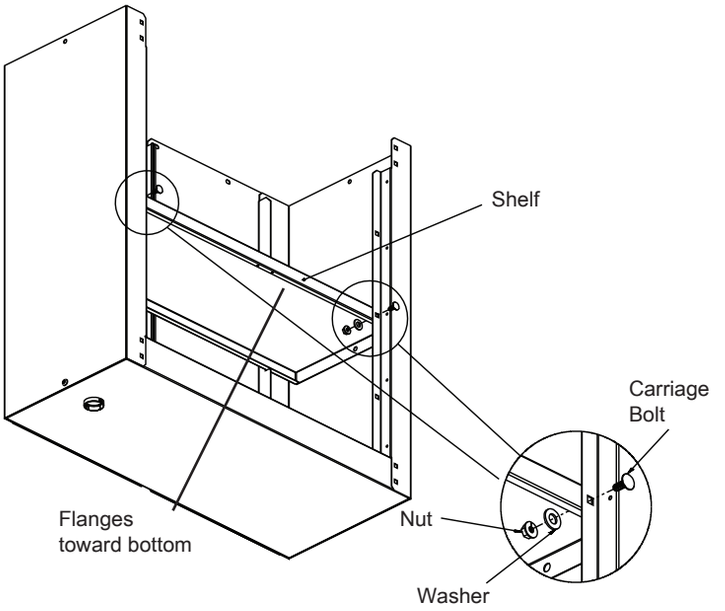

Figure 4

5

Items Needed:
1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 4)
1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 6)
11/32" Washer (Qty: 4)
1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 10)
Top (Qty: 1)
Mounting Bracket (Qty: 1)

OPTION 1 - MOUNTING CABINET

Note: Option 1 is for hanging cabinet on trackwall only. If hanging cabinet directly on the wall go to Option 2.

Process:

- Attach Top and Wall Bracket as shown using (4) 1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt , (6) 1/4-20 x 3/4" Button Head Screws, (4) 11/32" Washer and (10) 1/4-20 Serrated Flange Nuts.
- Finger tighten.

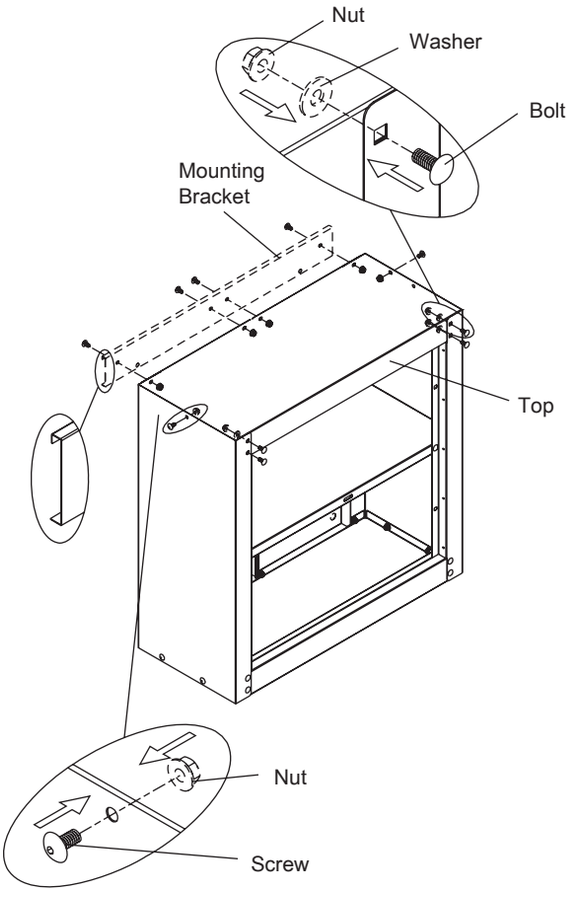

Figure 5.1

Items Needed:
1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt (Qty: 4)
1/4-20 x 3/4" Button Head Screw (Qty: 6)
11/32" Washer (Qty: 4)
1/4-20 Serrated Flange Nut (Qty: 10)
Top (Qty: 1)

OPTION 2 - MOUNTING CABINET

Note: Option 2 is for hanging cabinet directly on wall. Holes are provided for studs on 16" and 24" centers. Assembly shown for installation on 16" centers.

Process:

- Attach Top as shown using (4) 1/4-20 x 5/8" Carriage Bolt , (6) 1/4-20 x 3/4" Button Head Screws, (4) 11/32" Washer and (10) 1/4-20 Serrated Flange Nuts.
- Finger tighten.

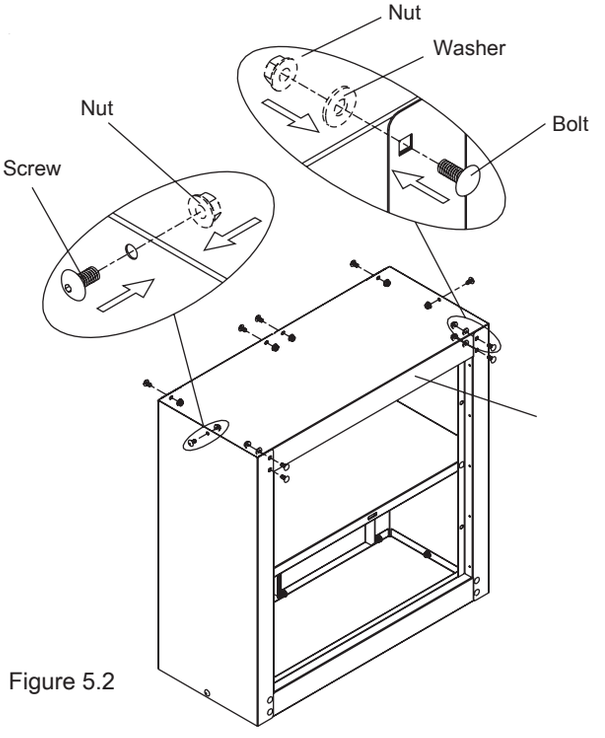

Figure 5.2

Note: Holes in back of cabinet are spaced to allow mounting on studs with 16" centers or 24" centers. Leave outside holes open to mount to studs on 24" centers. Leave inside holes open to mount to studs on 16" centers.

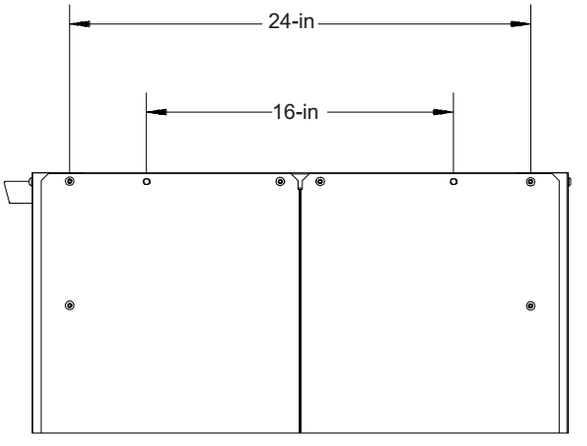

Figure 5.3

6

Items Needed:
#8 - 32 x 3/8" Pan Head Screw (Qty: 10)
Left Door (1)
Right Door (1)

Process:
- Square the cabinet and wrench tighten all the bolts.
- Ensure lock on Right Side Door is in the unlock position.
- Attach Right Side Door as shown, using (5) #8 - 32 x 3/8" Pan Head Screw.
- Adjust door for optimum performance before tightening screws.
- Attach Left Side Door in same manner.

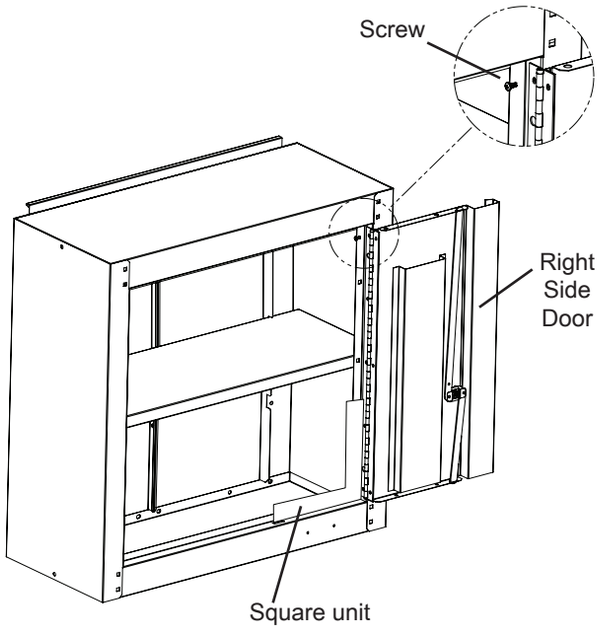

7

Items Needed:
Magnet (Qty: 2)

Process:
- Place the Magnet on the right door in the locations noted.
- Make sure the adhesive backing is facing towards the cabinet.
- Close the door to double check the Magnets are in the correct positions.
- Open the door and remove the protective covering over the adhesive on the back of the magnet.
- Close the door and press firmly on the front of the door to seat magnets.
- The magnets will now be attached to the cabinet shell in the correct location.

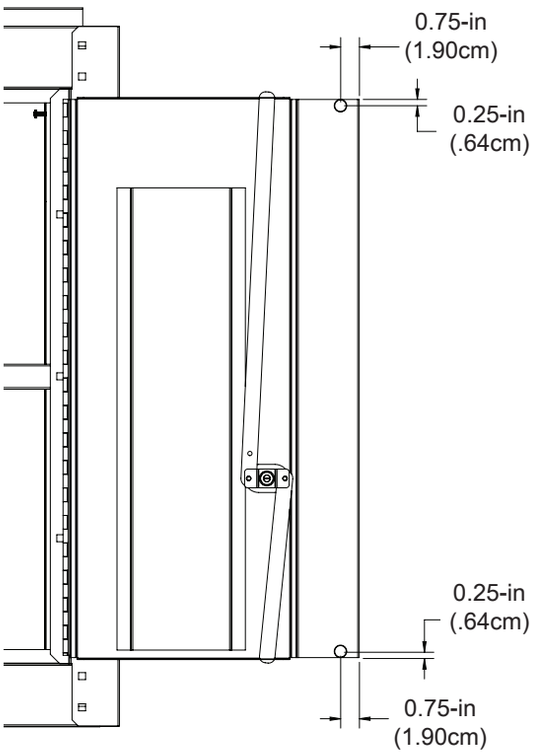

Figure 7

8 **Items Needed:**
Grommet (Qty: 1)

Process:
• Place the Grommet in the hole.

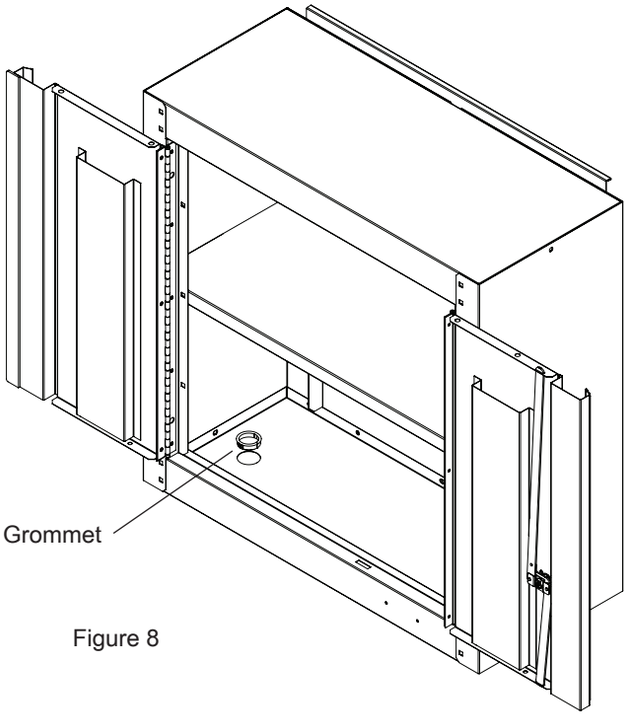

Figure 8

9 **OPTION 1 - MOUNTING CABINET**
Process:
Note: Option 1 is for hanging cabinet on trackwall. If hanging cabinet directly on wall, go to Option 2.
• With assistance hook Mounting Bracket over trackwall and slide down into place.
Note: Unit cannot be placed over a Joiner Section of trackwall. Unit must be hung either left or right of the Joiner and then slid over the joiner.

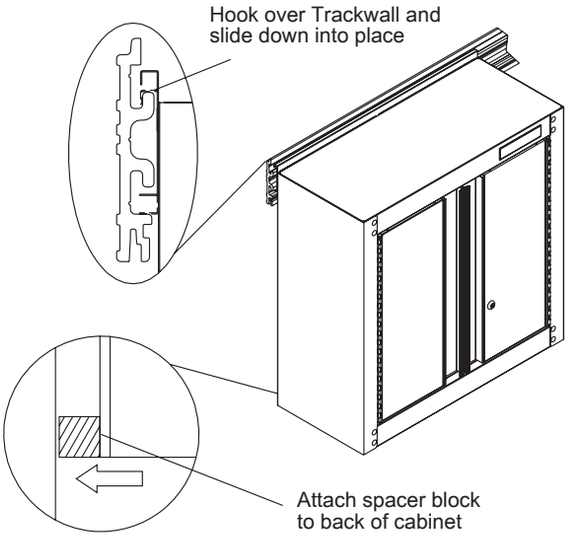

Figure 9

Note: Spacer block should be located as close to the center of the cabinet as possible above the bottom edge in the back of the cabinet.
• Peel paper backing from Spacer Block attach to the back of the cabinet near the bottom to hold cabinet level.

Items Needed:
Mounting hardware as defined by your local building code.

OPTION 2 - MOUNTING CABINET
Process:
• Align Wall Cabinet with studs.
• Mark and drill (2) 1/8-in pilot holes. Note Use outside holes for mounting to studs on 24" centers. Use inside set of holes for mounting to studs on 16" centers.
• Attach Wall Cabinet to studs using appropriate hardware as defined by your local building code.

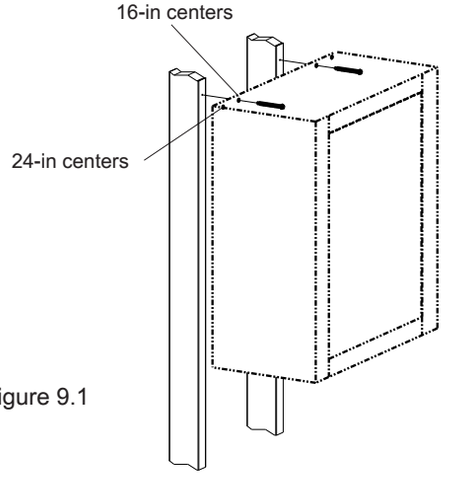

Figure 9.1

MANUAL DEL USUARIO

GABINETE DE PARED

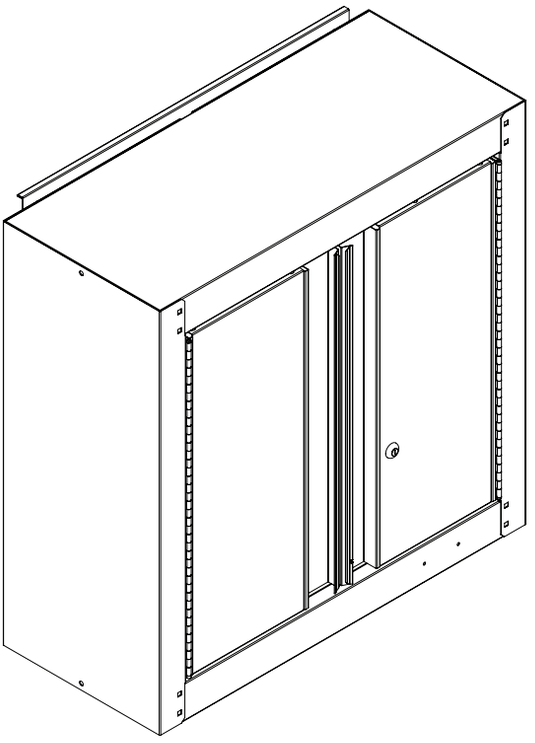

PIEZAS DE REPUESTO

EN LOS ESTADOS UNIDOS, LLAMA AL 1-800-833-4405 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO. Fuera de los Estados Unidos, llama a tu distribuidor local. Provee el Número de Modelo cuando llames.

Cómo ubicar la Información del Número de Modelo

El número de modelo y otra información requerida para obtener piezas de repuesto, están en una etiqueta blanca localizada en la esquina superior derecha de la unidad.

CAPACIDAD

- El peso máximo para cada estante no debe ser mayor a 18.14 kg (40 lb), distribuido uniformemente.
- El peso máximo del producto, incluyendo el contenido, no debe ser mayor a 45.35 kg (100 lb)

MANTENIMIENTO

- Las superficies deben limpiarse periódicamente con un detergente suave y agua.
- La grasa y el aceite pueden eliminarse con la mayoría de los fluidos de limpieza estándar. Por razones de seguridad, usa un líquido de limpieza no inflamable.
- La cera para automóviles conserva el acabado lustrado de la unidad. Aplica la cera como lo harías en un automóvil. La cera también ayudará a proteger la unidad contra rayones.

SEGURIDAD

PELIGRO ⚠ se usa para indicar una situación peligrosa, la cual, de no evitarse, ocasionará lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIAS ⚠ indica una situación peligrosa, la cual, de no evitarse, podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa, la cual, de no evitarse, puede ocasionar lesiones menores y moderadas o daños al producto.

PRECAUCIÓN: Lee y cumple con todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operativas antes de utilizar por primera vez este producto.

PELIGRO ⚠

- **NO** te pares sobre este producto. Puedes caerte, lo que puede causar lesiones físicas.
- **NO** montes este producto en la cama de un camión o sobre cualquier otro objeto en movimiento. Esto puede causar lesiones físicas o daño al producto.
- **NO** te pares sobre los estantes. Puedes caerte, lo que puede causar lesiones físicas.

ADVERTENCIA ⚠

- Usa equipo de seguridad adecuado al usar herramientas eléctricas y manuales. No hacerlo puede causar lesiones físicas o daño al producto.
- Busca la ayuda necesaria al ensamblar y trasladar esta unidad. No hacerlo puede causar lesiones físicas o daño al producto.
- **NO** modifiques este producto de ninguna manera. Esto puede causar daño al producto o lesiones físicas.
- Mantén el producto sobre superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y voltearse si se almacena o mueve sobre una superficie no nivelada, lo que puede causar lesiones personales o daño al producto.
- El gabinete DEBE fijarse a una viga en una pared enmarcada con madera. No hacerlo puede causar lesiones personales o daño al producto.
- Los herrajes incluidos son sólo para uso con pared enmarcada con madera. Las superficies de concreto u otras necesitan otro tipo de herrajes (no incluido). Usa los herrajes adecuados según tus códigos de construcción locales. No hacerlo puede causar lesiones personales o daño al producto.

PRECAUCIÓN

- Asegura este producto debidamente antes de transportarlo con un montacargas.

HERRAJES

HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Llave de Dado
Dado Profundo de 7/16"
Escuadra
Destornillador de Punta en Cruz
Taladro
Broca de Taladro de 1/8"
Nivel

PIEZAS INCLUIDAS:

Perno de Carro de 1/4-20 x 5/8" (Cant.: 10)

Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 18)

Arandela de 11/32" (Cant: 10)

Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 28)

Tornillo de Cabeza Plana Biselada Núm. 8 de 32 x 3/8" (Cant.: 10)

Llave Hexagonal de 5/32" (Cant.: 1)

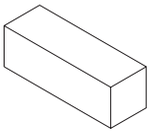
Bloque Espaciador (Cant.: 1)

Imán (Cant.: 2)

Remache a Presión (Cant.: 1)

CONTENIDO DE LA CAJA

A. Panel Lateral
B. Parte Superior
C. Panel Posterior
D. Estante
E. Puerta Izquierda
F. Puerta Derecha
G. Parte Inferior
H. Soporte de Montaje

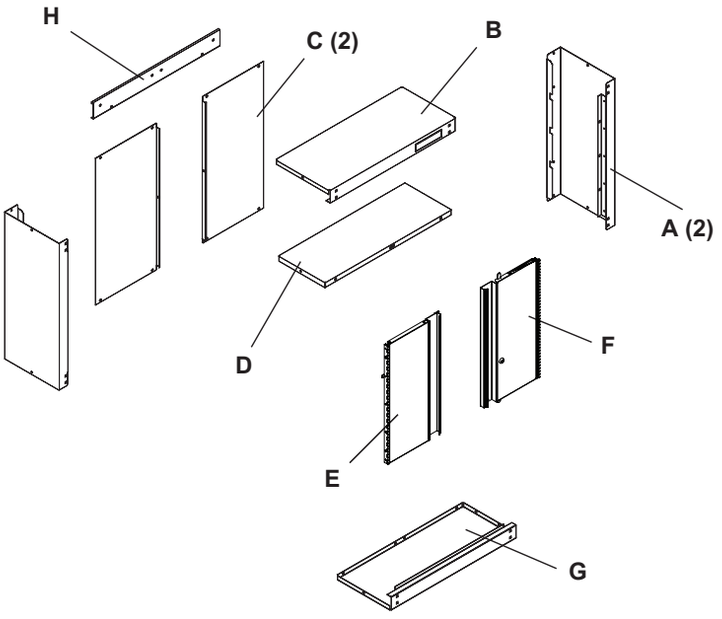

ENSAMBLAJE

1

Artículos Necesarios:
Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 2)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 2)
Panel Posterior (Cant.: 2)

Proceso:
- Coloca los (2) Paneles Posteriores con el reborde hacia arriba, como se muestra. (Usa el material del empaque para evitar rayones).
- Ensambla los (2) Paneles Posteriores usando (2) Tornillos de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4", y (2) Tuercas de Brida Dentada de 1/4-20 a través de los rebordes.
- Aprieta con la mano.

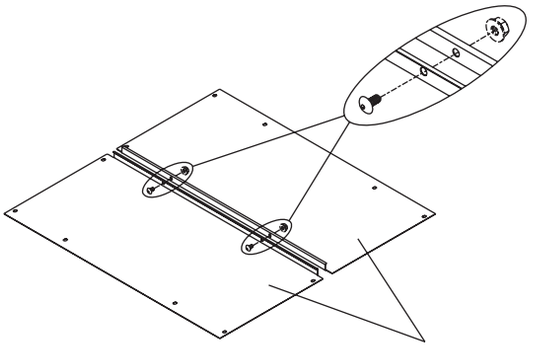

Figura 1

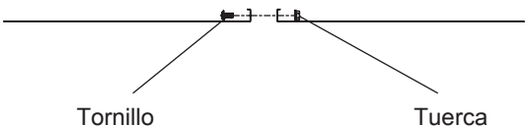

Figura 1.1

2

Artículos Necesarios:
Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 4)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 4)
Parte Lateral (Cant.: 2)

Proceso:
- Ensambla los (2) Paneles Laterales usando (4) Tornillos de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4" y (4) Tuercas de Brida Dentada de 1/4-20 en los orificios centrales de cada lado.
- Aprieta con la mano.

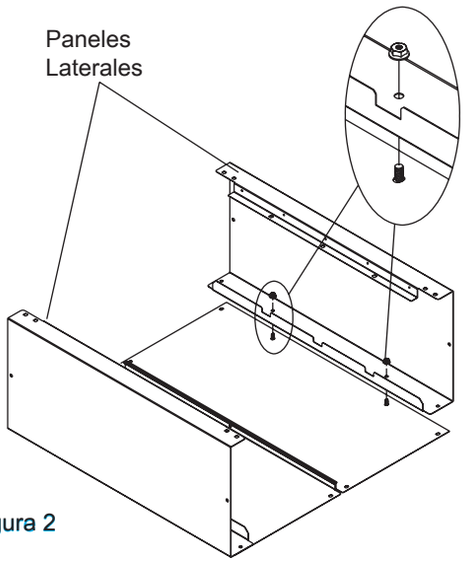

Figura 2

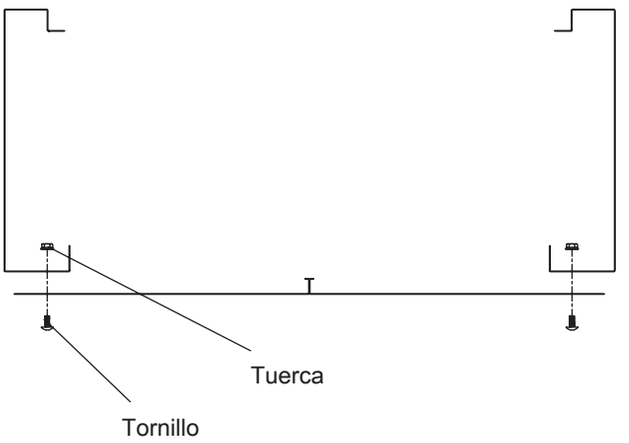

Figura 2.1

Artículos Necesarios:
Perno de Carro de 1/4-20 x 5/8" (Cant.: 4)
Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 6)
Arandela de 11/32" (Cant: 4)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 10)
Parte Superior (Cant.: 1)

Proceso:
- Inserta la parte inferior en un extremo del ensamblaje y fija usando (4) Pernos de Carro de 1/4-20 x 5/8", (6) Tornillos de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4", (4) Arandelas de 11/32" y (8) Tuercas de Brida Dentada de 1/4-20.
- Aprieta con la mano.

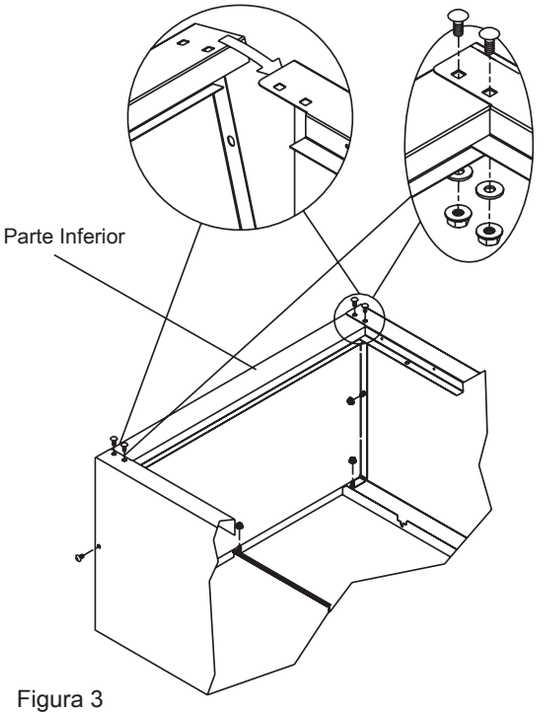

Figura 3

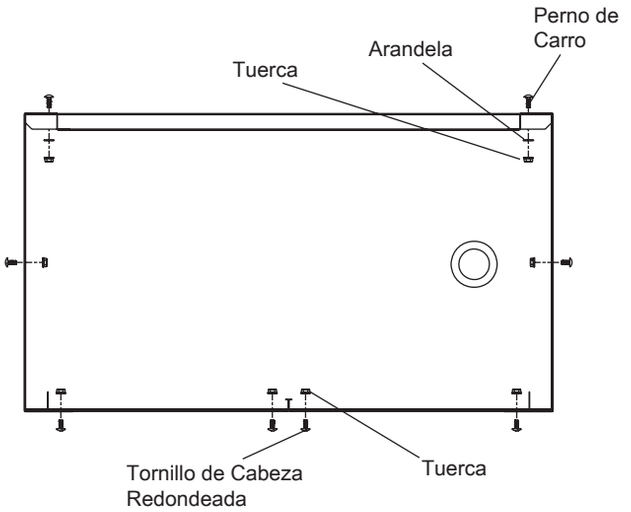

Figura 3.1

Artículos Necesarios:
Perno de Carro de 1/4-20 x 5/8" (Cant.: 2)
Arandela de 11/32" (Cant: 2)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 2)
Estante (Cant.: 1)

Proceso:
- Coloca el gabinete en su posición normal.
- Inserta el Estante desde la parte superior de la unidad.
- Coloca la parte trasera del estante en la ubicación de montaje deseada en la parte posterior de la unidad y rótala para que quede en su lugar como se muestra.
- Fíjalo en los orificios cuadrados de montaje, como se muestra, usando (2) Pernos de Carro de 1/4-20 x 5/8", (2) Arandelas de 11/32" y (2) Tuercas de Brida Dentada de 1/4-20.
- Aprieta con la mano.

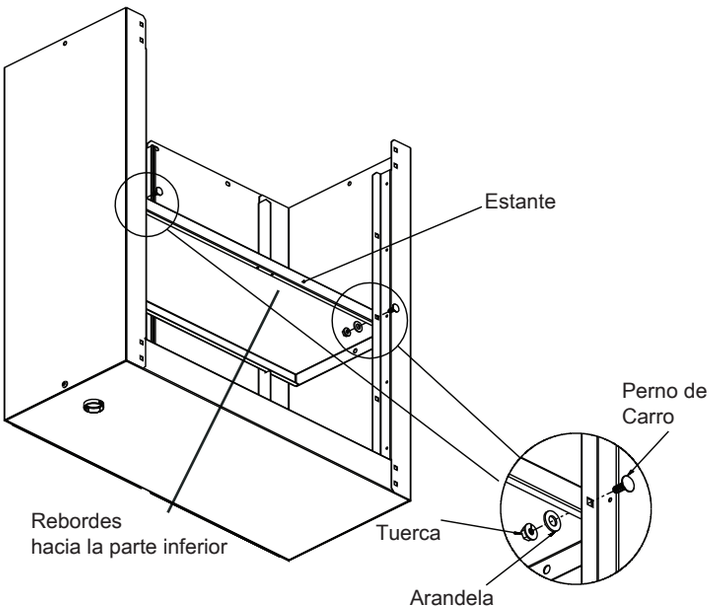

Figura 4

5

Artículos Necesarios:
Perno de Carro de 1/4-20 x 5/8" (Cant.: 4)
Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 6)
Arandela de 11/32" (Cant: 4)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 10)
Parte Superior (Cant.: 1)
Soporte de Montaje (Cant.: 1)

OPCIÓN 1 - CÓMO INSTALAR EL GABINETE

Nota: La opción 1 es solamente para colgar el gabinete en el riel de pared. Para colgar el gabinete directamente en la pared, consulta la Opción 2.

Proceso:

- Fija la Parte Superior y el Soporte de Pared como se muestra usando (4) Pernos de Carro 1/4-20 x 5/8", (6) Tornillos de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4", (4) Arandelas de 11/32" y (10) Tuercas de Brida Dentada de 1/4-20.
- Aprieta con la mano.

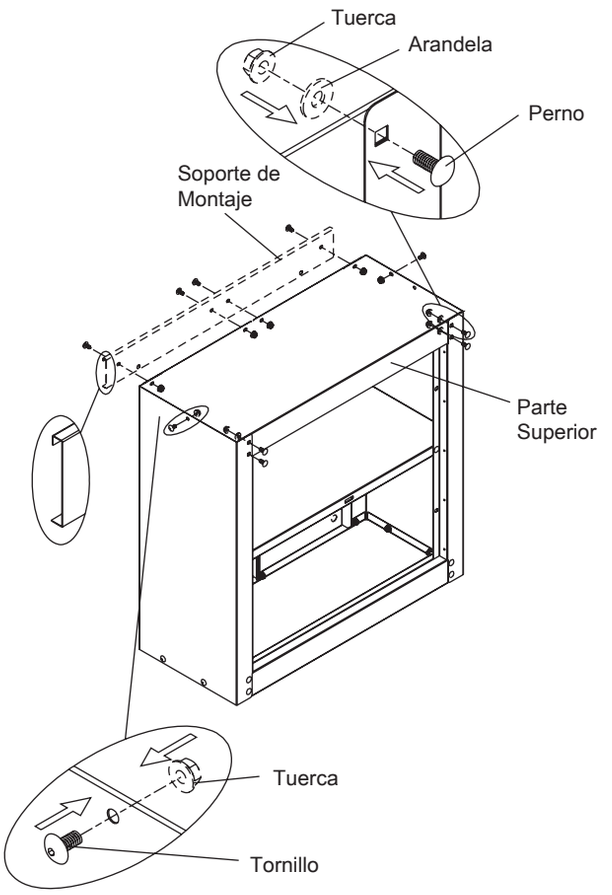

Figura 5.1

Artículos Necesarios:
Perno de Carro de 1/4-20 x 5/8" (Cant.: 4)
Tornillo de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4" (Cant.: 6)
Arandela de 11/32" (Cant: 4)
Tuerca de Brida Dentada de 1/4-20 (Cant.: 10)
Parte Superior (Cant.: 1)

OPCIÓN 2 - CÓMO INSTALAR EL GABINETE

Nota: La opción 2 es para colgar el gabinete directamente en la pared. Se incluyen orificios para vigas en centros de 40.64 cm (16 plg) y 60.96 cm (24 plg). Se muestra el ensamblaje para la instalación en centros de 40.64 cm (16 plg).

Proceso:

- Fija la Parte Superior como se muestra usando (4) Pernos de Carro 1/4-20 x 5/8", (6) Tornillos de Cabeza Redondeada de 1/4-20 x 3/4", (4) Arandelas de 11/32" y (10) Tuercas de Brida Dentada de 1/4-20.
- Aprieta con la mano.

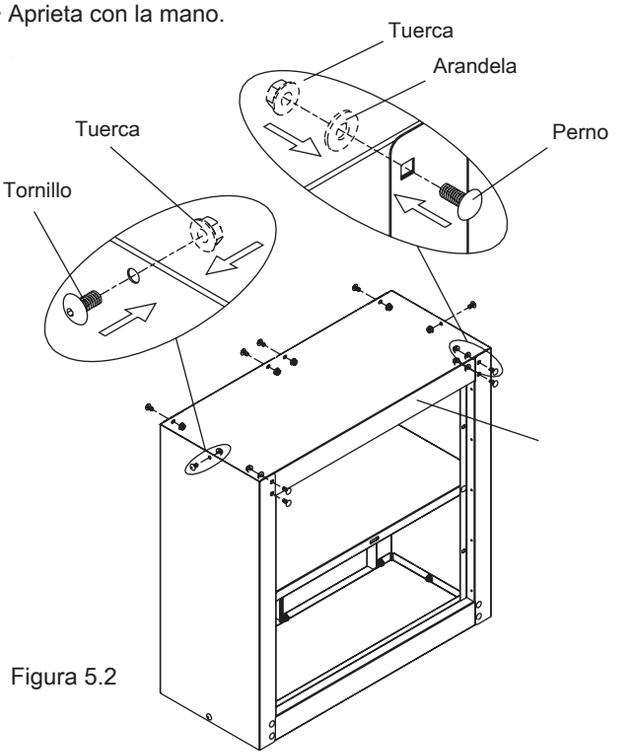

Figura 5.2

Nota: Los orificios en la parte trasera del gabinete están separados para permitir el montaje en las vigas con centros de 40.64 cm (16 plg) o 60.96 cm (24 plg). Deja los orificios exteriores abiertos para instalar en vigas con centros de 60.96 cm (24 plg). Deja los orificios interiores abiertos para instalar en vigas con centros de 40.64 cm (16 plg).

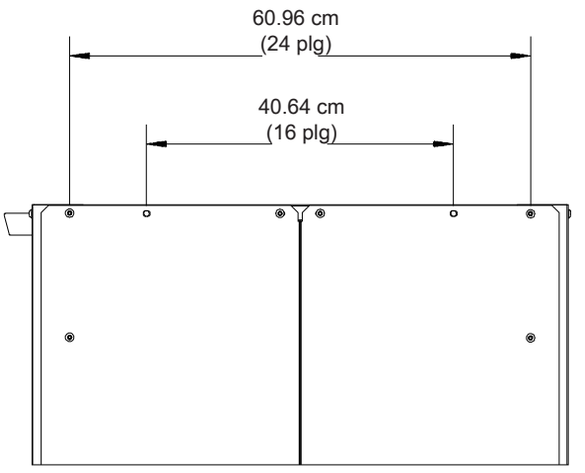

Figura 5.3

6

Tornillo de Cabeza Plana Biselada Núm. 8-32 x 3/8" (Cant.: 10)
Puerta Izquierda (1)
Puerta Derecha (1)

Proceso:

- Ajusta el gabinete a escuadra y aprieta todos los pernos con una llave.
- Asegúrate de que la cerradura de la Puerta Derecha esté en la posición de abierto.
- Coloca la Puerta Derecha como se muestra usando (5) Tornillos de Cabeza Plana Biselada Núm. 8-32 x 3/8". Tornillo de Cabeza Plana Biselada Núm. 8-32 x 3/8".
- Ajusta la puerta para garantizar un funcionamiento óptimo antes de apretar los tornillos.
- Coloca la Puerta Izquierda de la misma manera.

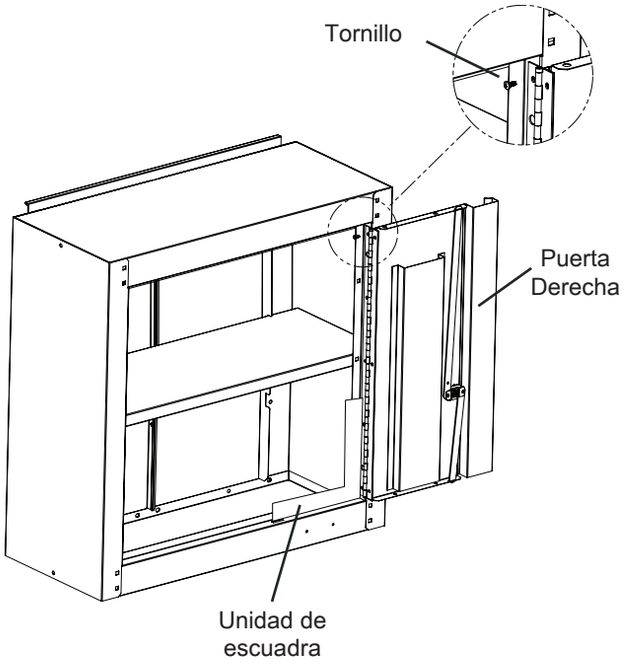

7

Imán (Cant.: 2)

Proceso:

- Coloca el Imán en la puerta derecha donde se indica.
- Comprueba que la superficie adhesiva esté de frente al gabinete.
- Cierra la puerta para cerciorarte que los Imanes están en la posición correcta.
- Abre la puerta y retira la cubierta protectora sobre el adhesivo en la parte posterior del imán.
- Cierra la puerta y presiona firmemente sobre el frente de la puerta para fijar los imanes.
- Los imanes estarán entonces ubicados en el lugar correcto de la estructura del gabinete.

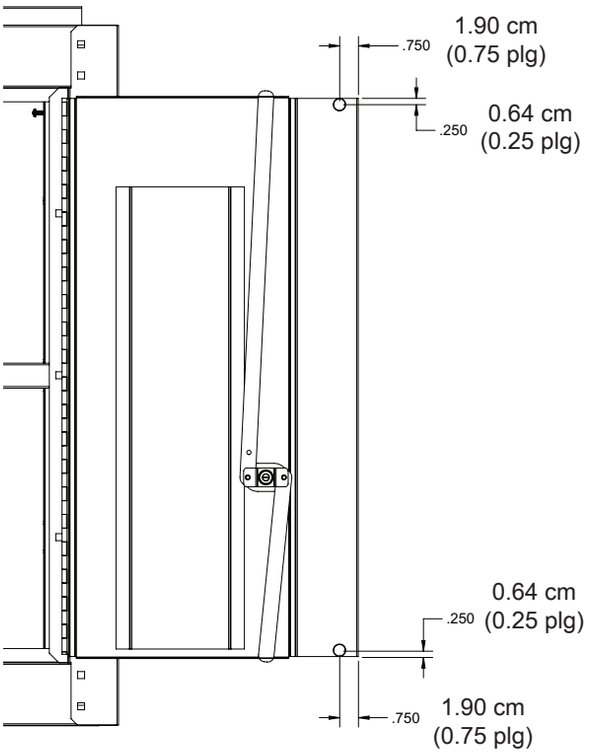

Figura 7

8 **Artículos Necesarios:**
Remache a Presión (Cant.: 1)

Proceso:
• Coloca el Remache en el orificio.

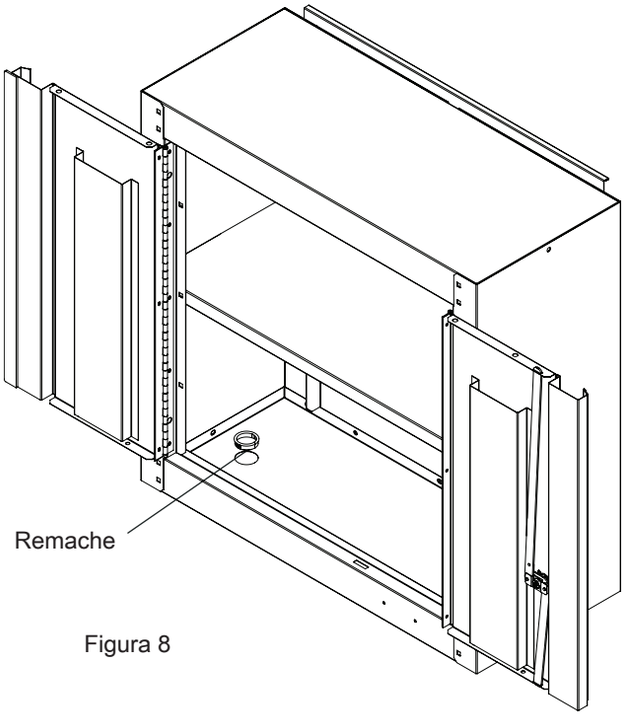

Figura 8

9 **OPCIÓN 1 - CÓMO INSTALAR EL GABINETE**
Proceso:
Nota: La opción 1 es solamente para colgar el gabinete en el riel de pared.
Para colgar el gabinete directamente en la pared, consulta la Opción 2.
• Con ayuda, engancha el Soporte de Montaje sobre el riel de pared y deslízalo hacia abajo a su lugar.
Nota: La unidad no puede colocarse sobre las Secciones de Unión del riel de pared. La unidad debe colgarse a la izquierda o a la derecha de una Unión y después deslizarla sobre la misma.

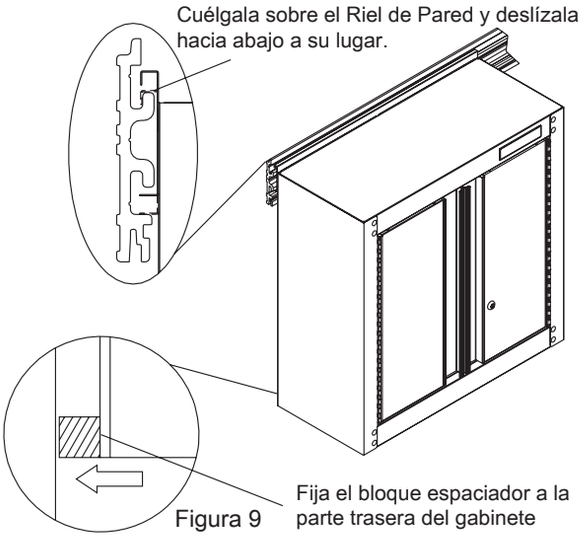
Cuélgala sobre el Riel de Pared y deslízala hacia abajo a su lugar.
Fija el bloque espaciador a la parte trasera del gabinete

Figura 9

Nota: El bloque espaciador debe estar ubicado tan cerca como sea posible del centro del gabinete por encima del borde inferior trasero del mismo.
• Despega el papel del reverso del Bloque Espaciador y fíjalo a la parte posterior del gabinete cerca de la parte inferior para mantener el nivel del gabinete.

Artículos Necesarios:
Herrajes de montaje según tu código de construcción local.

OPCIÓN 2 - CÓMO INSTALAR EL GABINETE
Proceso:
• Alinea el Gabinete de Pared con las vigas.
• Marca y taladra (2) orificios pilotos de 1/8". Nota Usa los orificios exteriores para instalar en vigas en centros de 60.96 cm (24 plg). Usa los orificios interiores para instalar en vigas en centros de 40.64 cm (16 plg).
• Fija el Gabinete de Pared a las vigas usando herrajes adecuados según tu código de construcción local.

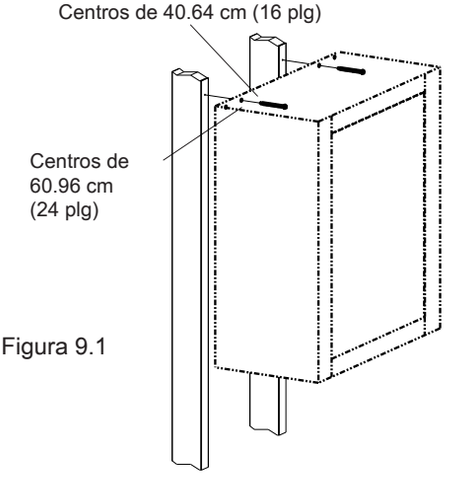

Figura 9.1